

# BRAUN


## MultiServe Coffee maker



Type KF901AI  
KF901BI


Register your product  
[www.braunhousehold.com](http://www.braunhousehold.com)




KF 9050  
KF 9170

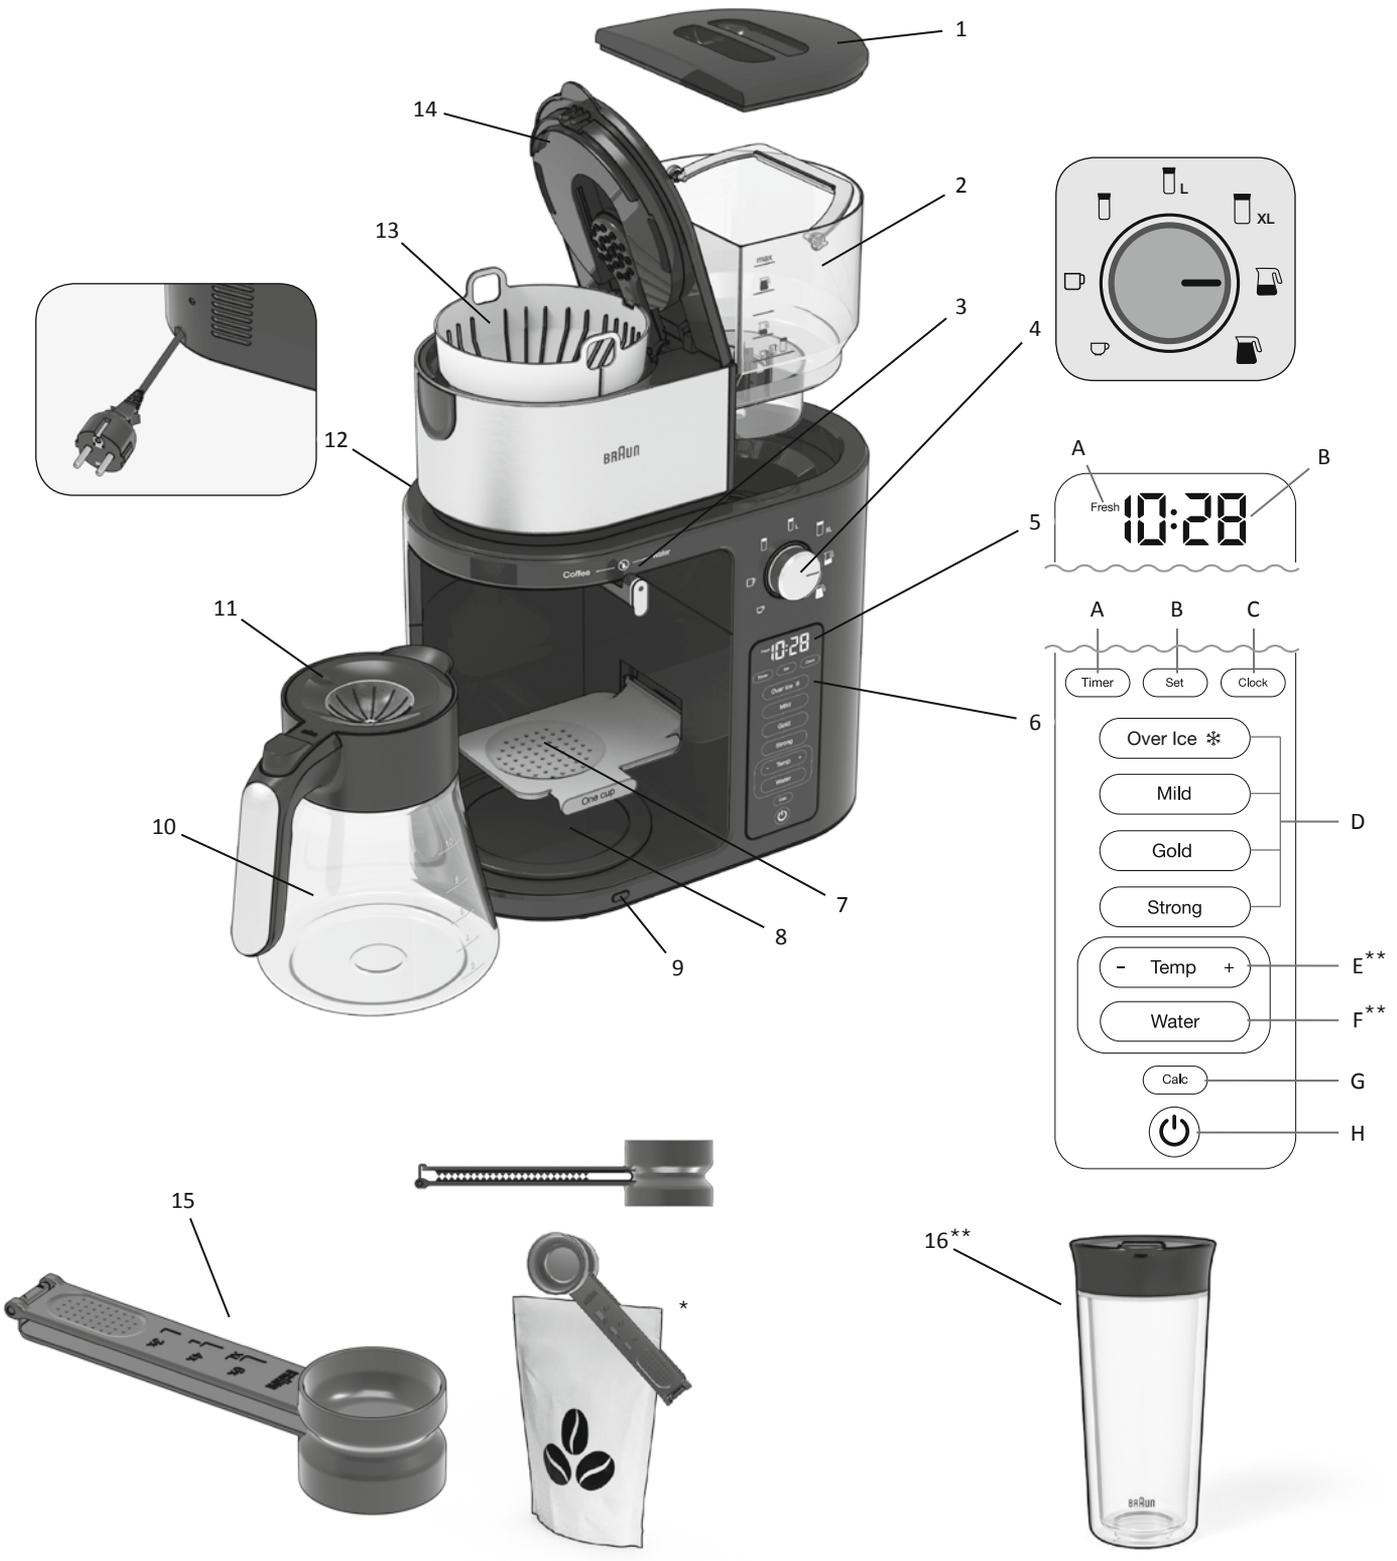




\* coffee not included



\*\* certain models only

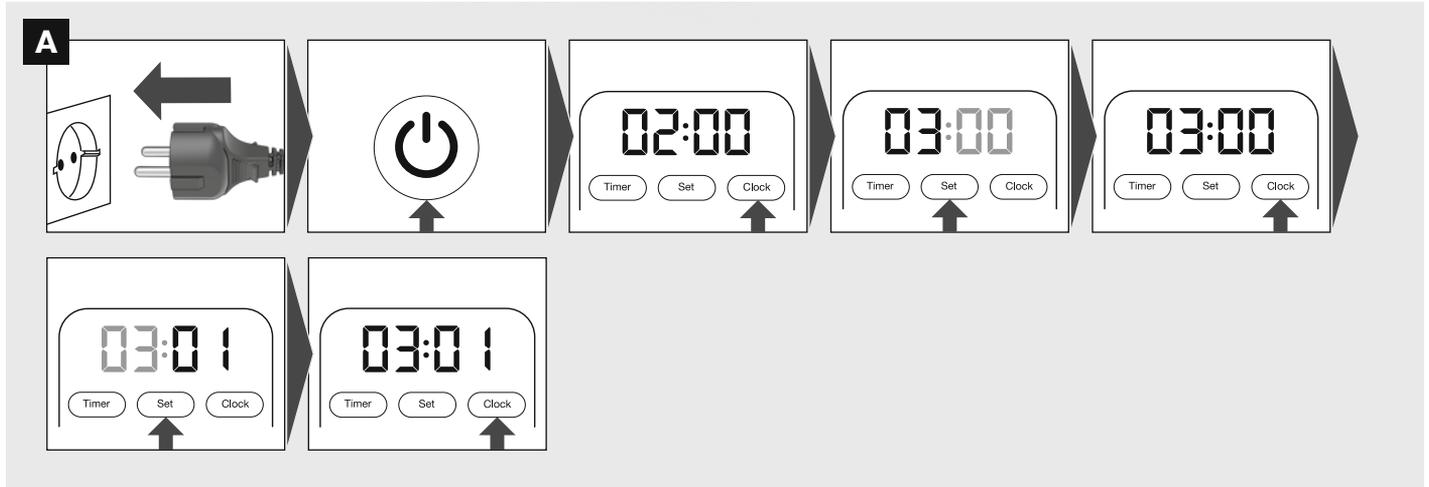

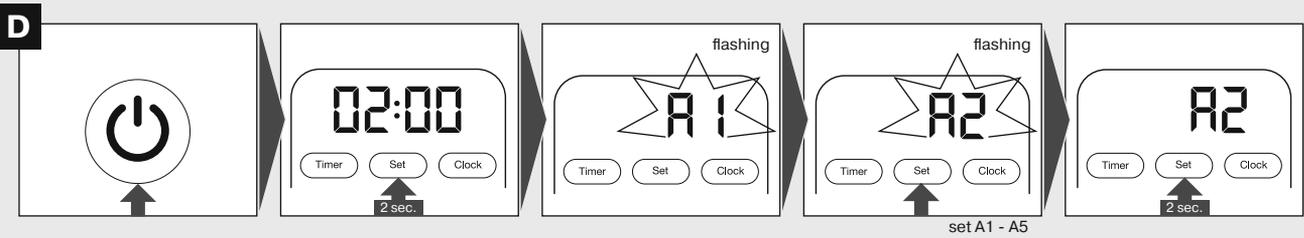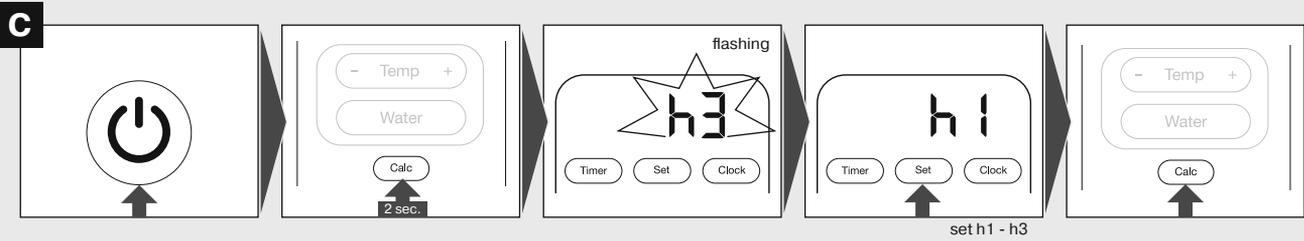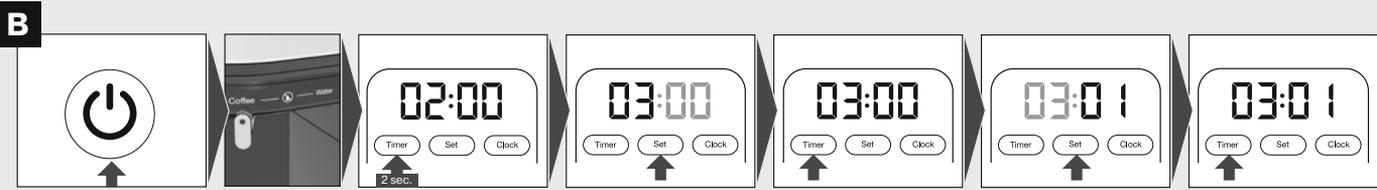

<b>Altitude (m)</b>	0 – 499	500 – 999	1000 – 1499	1500 – 1999	2000 >
<b>Parameter</b>	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5

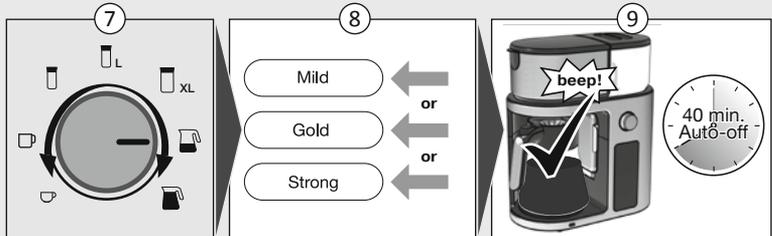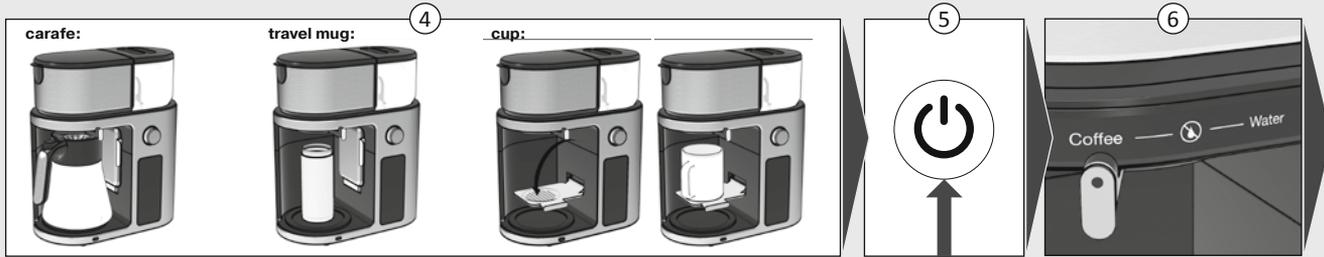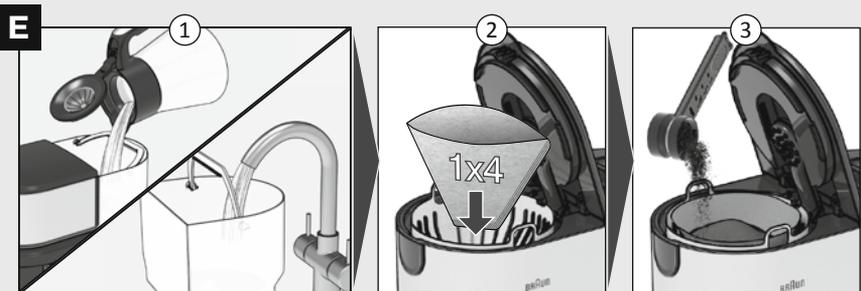

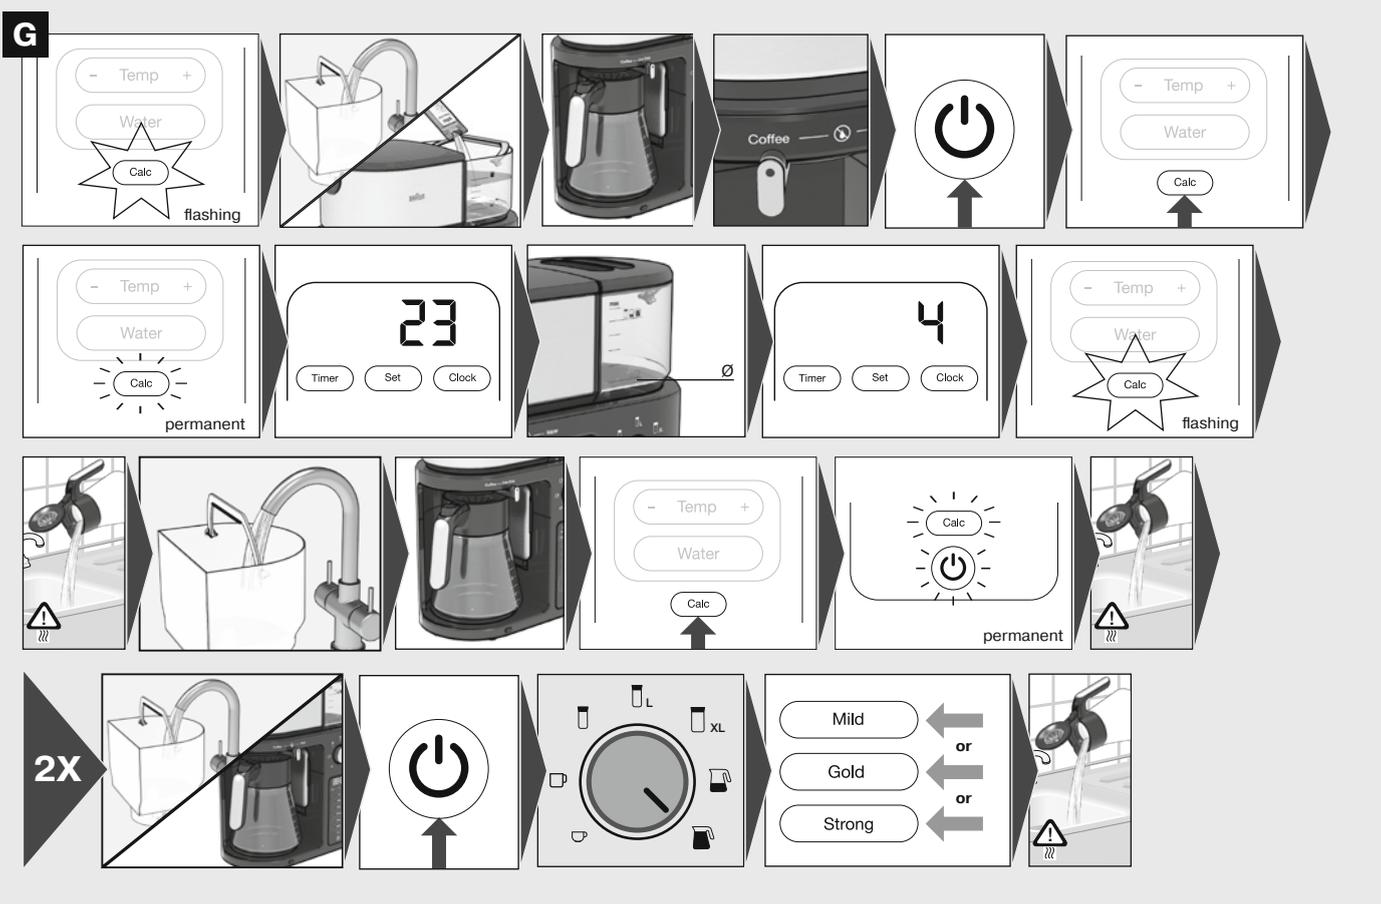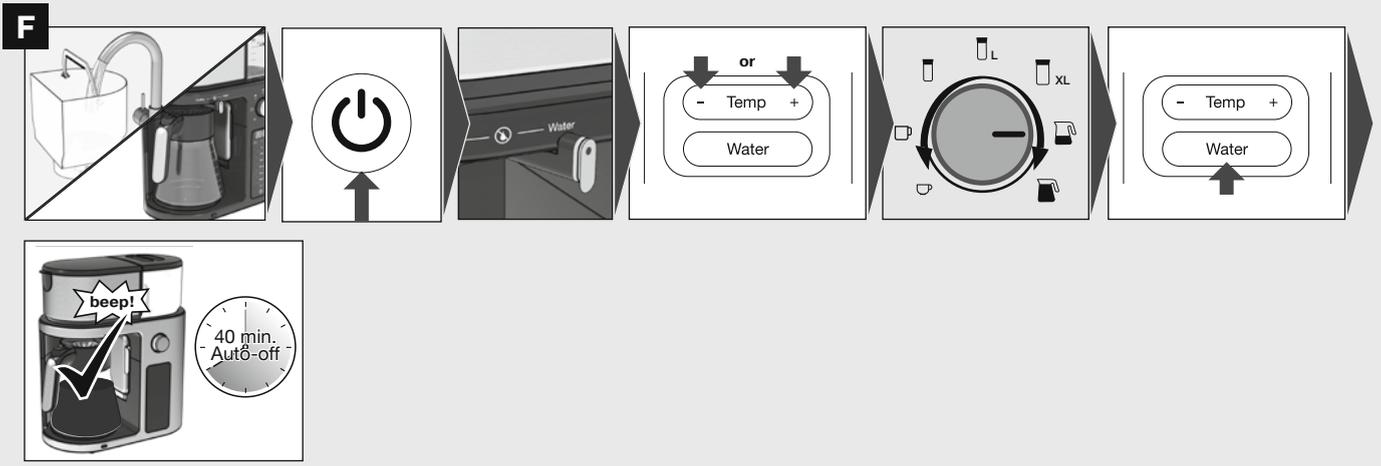

# DEUTSCH

## Vor dem Erstgebrauch

Betreiben Sie das Gerät vor dem Erstgebrauch oder nach längerer Nichtbenutzung einmal mit der

Maximalmenge kalten Wassers, ohne Kaffeepulver. Verwenden Sie eine volle Karaffe (10 Tassen) mit frischem, kaltem Wasser.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für die Zubereitung von Kaffee mit Wasser und gemahlenem Kaffee verwendet werden.

## Gerätebeschreibung

- 1 Wassertankdeckel
- 2 Abnehmbarer Wassertank
- 3 Hebel
- 4 Drehregler
- 5 Display
  - A Frische Indikator
  - B Uhrzeit
- 6 Bedienfeld
  - A Timer
  - B Set
  - C Uhr
  - D Brühstärken
  - E Temp
  - F Wasser
  - G Entkalkungsanzeige
  - H Ein/Aus-Taste
- 7 Getränkehalter
- 8 Warmhalteplatte
- 9 Warmhalteplattenanzeige
- 10 Glaskaraffe
- 11 Deckel
- 12 Kabelaufbewahrung
- 13 Filterkorb
- 14 Filterkorbdeckel
- 15 2-seitiger Kaffeedosierlöffel
- 16 To-Go Becher (optional)

## (A) Uhrzeit

Bei der ersten Inbetriebnahme der Kaffeemaschine oder nach einem Stromausfall, blinkt im Display die

Uhrzeit 02:00 auf und Sie hören ein akustisches Signal.

Um die Uhr einzustellen, führen Sie die in Abbildung **A** dargestellten Schritte durch.

## (B) Timer

Der TIMER kann auf jede Uhrzeit, Tag und Nacht eingestellt werden.

Um den TIMER einzustellen, führen Sie die in Abbildung **B** dargestellten Schritte durch.

## (B.1) Aktivieren des Timers

1. Stellen Sie den Hebel (3) auf Position "Coffee" und wählen Sie die Getränkegröße (4) aus.
2. Stellen Sie die Karaffe oder Ihre leere Tasse unter den Filterkorb. Für kleinere Becher verwenden Sie den Getränkehalter (7).
3. Drücken Sie TIMER (6A) und wählen Sie die Brühstärke (6D). Die Anzeige TIMER leuchtet dauerhaft auf.
4. Die Anzeige der voreingestellten Zeit und die gewählte Brühstärke gehen aus.
5. Um die Funktion auszuschalten, drücken Sie erneut TIMER: Die Anzeige TIMER erlischt.

## (C) Wasserhärtegrad

Stellen Sie die Wasserhärte entsprechend Ihrer lokalen Gegebenheiten ein.

Zur Einstellung des Wasserhärtegrades führen Sie die in Abbildung **C** dargestellten Schritte durch.

## (D) Einstellung bei Gebrauch in höheren Regionen

Um sicherzustellen, dass Ihre Kaffeemaschine auch in höheren Lagen einwandfrei funktioniert, aktivieren Sie diese Einstellung. Diese Funktion sorgt dafür, dass auch in höheren Regionen das Wasser bei normaler Siedetemperatur (100°C) kocht.

Um die Höhe einzustellen, führen Sie die in Abbildung **D** dargestellten Schritte durch.

## (E) Kaffeezubereitung

Für die Kaffeezubereitung führen Sie die in Abbildung **E** dargestellten Schritte durch.

Die **Warmhalteplatte** schaltet sich nur an, wenn die Größenoptionen  oder  ausgewählt wurden. Die LED (9) leuchtet auf.

Der **Frische-Indikator** (5A) zeigt die Zeitspanne vom Beginn des Brühvorgangs an und vermittelt eine Angabe zur Frische des gebrühten Kaffees.

Um den Brühvorgang zu starten, wählen Sie eine **Brühstärke** (6D) aus.

### Mild:

Diese Brühstärke bereitet automatisch einen milderen Kaffee zu.

### Gold:

Diese Brühstärke wurde vom ECBC

(European Coffee Brewing Center) zertifiziert, um die strengen technischen Anforderungen bei einem Wasservolumen von 1,25 l mit einem Brühverhältnis von 60 g Kaffee zu 1,0 l Wasser (75 g Kaffee für 1,25 l) zu erfüllen.

### Strong:

Diese Brühstärke bereitet automatisch einen stärkeren Kaffee zu.

## (E.1) Zubereitung von Over-Ice Kaffee

Für die Zubereitung von Over-Ice Kaffee gehen Sie wie in Abbildung **E**, 1-7 dargestellt, vor. Fahren Sie dann wie folgt fort:

- Drücken Sie "Over Ice".
- Wählen Sie eine Brühstärke (6D), um den Brühvorgang zu starten.

Es wird empfohlen, die Brühstärke "Strong" für einen aromatischen Over-Ice Kaffee zu verwenden.

## (E.2) Anti-Tropf-System

1. Bringen Sie den Auswahlebel (3) in Position .
2. Der Brühvorgang wird unterbrochen und die gewählte Brühstärke blinkt.
3. Der Hebel sollte innerhalb von maximal 2 Minuten wieder in die Position "Kaffee" zurückgesetzt werden, um den Brühvorgang fortzusetzen.

**HINWEIS:** Wenn der Hebel nicht innerhalb von 2 Minuten wieder in die Position "Kaffee" zurückgesetzt wird, wird der Brühvorgang mit einem akustischen Signal beendet. Bei Unterbrechung des Brühvorgangs, sind die Anforderungen der GOLD/ECBC-Brühstärke möglicherweise nicht erfüllt.

## (F) Zubereitung von heißem Wasser\*

Für die Zubereitung von heißem Wasser führen Sie die in Abbildung **F** dargestellten Schritte durch.

Sie können eine der folgenden 6 voreingestellten Temperaturen wählen.

Temp Einstellung	Empfohlen für
70°C	Weissen Tee
75°C	Grünen Tee
80°C	Jasmin Tee
85°C	Oolong Tee
90°C	Instant Kaffee
95°C	Schwarzer Tee, Kräutertee

\*nur bestimmte Modelle

## (G) Entkalkung

Um das Gerät zu entkalken, führen Sie die in Abbildung **G** dargestellten Schritte durch.

Wir empfehlen den beim Braun Kundendienst erhältlichen Entkalker zu verwenden.

Nach Beginn des Entkalkungsprozesses ist es nicht möglich, das Programm vorzeitig zu beenden.

## (H) Reinigung und Pflege

Um die Kaffeemaschine zu reinigen, gehen Sie wie in der Abbildung **H** gezeigt vor.

## Garantie und Service

Detaillierte Informationen finden Sie in der separaten Garantie- und Servicebroschüre oder unter [www.braunhousehold.com](http://www.braunhousehold.com)

## Fehlerbehebung

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Display zeigt keine Uhrzeit	Das Gerät ist nicht am Strom	Schließen Sie das Gerät an
Display blinkt "2:00"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erst-Inbetriebnahme</li> <li>• Stromausfall</li> </ul>	Stellen Sie die Uhrzeit ein
TIMER lässt sich nicht einstellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Hebel ist nicht auf "Coffee" gestellt</li> <li>• Die Uhr wurde nicht gestellt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie den Hebel auf "Coffee"</li> <li>• Stellen Sie die Uhrzeit ein</li> </ul>
TIMER lässt sich nicht aktivieren	TIMER ist nicht eingestellt	Stellen Sie den TIMER ein
Brühvorgang startet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• das Gerät ist nicht am Strom</li> <li>• Stromausfall</li> <li>• Brühstärke ist nicht ausgewählt</li> <li>• Kein Wasser im Wassertank</li> <li>• Das Gerät ist im Stand-By Modus</li> <li>• TIMER wurde nicht aktiviert</li> <li>• Der Hebel steht auf </li> <li>• Filterkorbdeckel ist nicht geschlossen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließen Sie das Gerät an</li> <li>• Warten Sie bis wieder Strom fließt</li> <li>• Wählen Sie die Brühstärke um den Brühvorgang zu starten</li> <li>• Füllen Sie Wasser in den Wassertank</li> <li>• Schalten Sie das Gerät an</li> <li>• Aktivieren Sie den TIMER</li> <li>• Den Hebel auf "Coffee" stellen</li> <li>• Schließen Sie den Filterkorbdeckel</li> </ul>
Die Kaffeemaschine brüht nur Wasser.	Kein Kaffeepulver im Filterkorb	Füllen Sie Kaffeepulver in den Filterkorb.
	Der Hebel steht auf "Water"	Den Hebel auf "Coffee" stellen
Die Kaffeemaschine läuft über.	Der Filterkorb ist nicht korrekt platziert.	Setzen Sie den Filterkorb korrekt ein.
	Zuviel Kaffeepulver im Filter.	Entfernen Sie die Filtertüte aus dem Filterkorb und tauschen diese aus. Starten Sie den Brühvorgang mit der richtigen Menge an Kaffeepulver.
	Das Kaffeepulver ist zu fein gemahlen.	Benutzen Sie nur Kaffeepulver, das für Filterkaffeemaschinen geeignet ist.
	Die Feder des Filterkorbs ist bei der Reinigung herausgesprungen.	Setzen Sie die Feder wieder ein.
Es befindet sich Kaffeepulver in der Glaskanne.	Die Filtertüte wurde nicht korrekt im Filterkorb eingesetzt.	Spülen Sie den Filterkorb, setzen Sie eine neue Filtertüte ein und starten erneut den Brühvorgang.
	Die Filtertüte ist übergelaufen.	
	Das Kaffeepulver ist zu fein gemahlen.	Benutzen Sie nur Kaffeepulver, das für Filterkaffeemaschinen geeignet ist.
Display zeigt Fehlermeldung "Lid"	Filterkorbdeckel ist geöffnet	Schließen Sie den Filterkorbdeckel
Display zeigt Fehlermeldung E02, E05, E08, E09, E16, E18		Ziehen Sie den Stecker, warten 5 Minuten und schließen dann das Gerät wieder an. Entkalken Sie das Gerät. Wenn der Fehler nicht behoben ist, kontaktieren Sie den Braun Kundendienst.
Display zeigt Fehlermeldung E03, E04, E06, E07, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E17		Ziehen Sie den Stecker, warten 5 Minuten und schließen dann das Gerät wieder an. Wenn der Fehler nicht behoben ist, kontaktieren Sie den Braun Kundendienst.
Display zeigt Fehlermeldung E21		Befüllen Sie den Wassertank. Schalten Sie das Gerät aus und wieder an. Wenn der Fehler nicht behoben ist, kontaktieren Sie den Braun Kundendienst.
Display zeigt Fehlermeldung E19	Der Drehregler ist nicht richtig positioniert	Ziehen Sie den Stecker, stellen Sie den Drehregler auf Position  , warten Sie 5 Minuten und schließen dann das Gerät wieder an. Wenn der Fehler nicht behoben ist, kontaktieren Sie den Braun Kundendienst.

# ENGLISH

## Before first use

Run the coffee maker through a complete brew cycle without ground coffee. Use a full carafe (10 cups) of fresh cold water.

## Intended Use

The appliance must only be used for preparing coffee using water and ground coffee.

## Description

- 1 Water tank lid
- 2 Removable water tank
- 3 Lever
- 4 Beverage size option selector
- 5 Display
  - A Freshness Indicator
  - B Time of the day
- 6 Control panel
  - A Timer
  - B Set
  - C Clock
  - D Brew modes
  - E Temp
  - F Water
  - G Descaling Indicator
  - H On/Off button
- 7 Cup holder
- 8 Keep warm plate
- 9 Keep warm plate indicator
- 10 Glass carafe
- 11 Flip lid
- 12 Cord storage
- 13 Filter basket
- 14 Filter lid + shower head
- 15 2-sided coffee measuring scoop
- 16 Travel mug (optional)

## (A) Clock

When the coffee maker is first plugged in or when power is restored after an interruption, the display (5) starts flashing 2:00 and you hear an acoustic signal.

To set the clock follow the steps shown in fig. **A**.

## (B) Timer

The TIMER can be set for any time, day or night.

To set the timer follow the steps shown in fig. **B**.

## (B. 1) Activate the Timer

1. Place the lever (3) in position "Coffee" and select the beverage size (4).
2. Place the carafe or your empty cup underneath the filter basket outlet. For

smaller cups use the cup holder (7).

3. Press TIMER (6A) and select brew mode (6D). TIMER turns permanently on.
4. The preset TIMER time and the selected brew mode disappear.
5. To switch off the function, press TIMER again: TIMER will disappear.

## (C) Water hardness level

Set the water hardness level on the coffee maker to the water hardness level for your local area.

To set the water hardness level follow the steps shown in fig. **C**.

## (D) Altitude setting

To ensure your coffee maker works properly at higher altitudes, enable the altitude setting. This setting avoids that the coffee maker develops steam rather than boiling at the standard boiling temperature (100°C).

To set the altitude follow the steps shown in fig. **D**.

## (E) Making Coffee

For making coffee follow the steps shown in fig. **E**.

The **keep warm function** is activated if the size options  or  have been selected. The LED (9) turns on.

The **Freshness Indicator** (5A) provides an indication of your coffee freshness based on the period of time since brewing started.

The **Brew Mode** (6D) is used to start the brewing process.

### Mild:

Brew setting is automatically adjusted so you get a milder cup of coffee.

### Gold:

This mode has been certified by the ECBC (the European Coffee Brewing Center) to meet their rigorous technical requirements using water volume of 1.25L with a brew ratio of 60 g of coffee to 1.0L of water (75 g of coffee for 1.25 L).

### Strong:

Brew setting is automatically adjusted so you get a stronger cup of coffee.

## (E. 1) Making Over Ice Coffee

For preparing over-ice coffee follow the steps 1-7 shown in fig. **E**, then continue as follows :

- Press "Over Ice" .
- Select a brew mode to start the brewing process.

It is recommended to use the brew mode "Strong" for an intense over ice coffee.

## (E. 2) Drip Stop

1. Move the lever (3) to  position.
2. The brewing process will be paused and the selected brewing mode is flashing.
3. The lever should be moved back to the "Coffee" position within maximum 2 minutes. The brewing process will be continued.

**NOTE:** If the lever is not moved back to "Coffee" position within 2 minutes, the brewing process is terminated with an acoustic signal. If you pause the brewing process the GOLD/ECBC brew mode requirements might not be met.

## (F) Dispensing hot water\*

For dispensing hot water follow the steps shown in fig. **F**.

You can choose one of the following 6 pre-set temperatures.

Temp Setting	Recommended for
70°C	White tea
75°C	Green tea
80°C	Jasmine tea
85°C	Oolong tea
90°C	Instant coffee
95°C	Black tea, Herbal teas

\* certain models only

## (G) Descaling

To descale the appliance follow the steps shown in fig. **G**.

We recommend using the Braun Descaling Solution (can be purchased in stores, through the Braun website, or by calling Customer Service).

Once the descaling process has started, it is not possible to stop the program until finished.

## (H) Care and Cleaning

To clean the coffee maker follow the steps shown in fig. **H**.

## Warranty and Service

For detailed information see separate warranty and service leaflet or visit [www.braunhousehold.com](http://www.braunhousehold.com)

## Troubleshooting guide

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Display does not show a time	<ul style="list-style-type: none"> <li>The appliance is unplugged</li> </ul>	Plug in unit
Display flashes "2:00"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Initial operation</li> <li>There was a power outage</li> </ul>	Set clock
It is not possible to set the TIMER	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lever not positioned in "Coffee" position</li> <li>Clock has not been set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position lever in position "Coffee"</li> <li>Set clock time</li> </ul>
It is not possible to activate the TIMER	TIMER has not been set	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set TIMER</li> </ul>
Coffee is not brewing	<ul style="list-style-type: none"> <li>The appliance is unplugged</li> <li>Power outage</li> <li>Brew mode has not been selected</li> <li>There is no water in the water tank</li> <li>The appliance is in stand-by mode</li> <li>TIMER has not been activated</li> <li>Lever is positioned on </li> <li>Filter lid is not closed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plug unit in</li> <li>Wait for power to be restored</li> <li>Select brew mode to start</li> <li>Fill water in the water tank</li> <li>Switch appliance on</li> <li>Activate the TIMER</li> <li>Place lever in position "Coffee"</li> <li>Close filter lid</li> </ul>
The coffee maker is only brewing water	There are no coffee grounds in the filter basket	Add desired amount of coffee to the filter
	Lever is positioned on "Water"	Place lever in position "Coffee"
The coffee maker is overflowing	The filter basket is not properly inserted	Insert the filter basket correctly
	Using too much coffee grounds	Remove filter from filter basket and restart brewing process with proper amount of coffee grounds
	Using coffee that is too finely ground	Use only coffee that is ground for drip coffee makers
	The filter basket spring popped out during cleaning	Reattach the spring to the filter basket
There are coffee grounds at the bottom of the carafe	The paper filter was not inserted correctly into the filter basket	Remove filter, rinse filter basket, set filter into the filter basket and restart brewing
	Paper filter collapsed	Remove filter, rinse filter basket, set filter into the filter basket and restart brewing
	Coffee powder is too finely ground	Use only coffee that is ground for drip coffee makers
Display shows "Lid"	Lid of the filter is open	Close the lid
Display show E02, E05, E08, E09, E16, E18		Unplug the appliance, wait for 5 minutes and plug in again. Perform a decalcification. If the error persists contact an authorised Braun customer service.
Display shows E03, E04, E06, E07, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E17		Unplug the appliance, wait for 5 minutes, plug in again and retry. If the error occurs again contact an authorised Braun customer service.
Display shows E21		Fill the water tank. Switch off and switch on again. If the error remains contact an authorised Braun customer service.
Display shows E19	The beverage size option selector is not positioned correctly	Unplug the appliance, rotate the beverage size option selector to single-cup position  , wait for 5 minutes and plug-in again. If the error occurs again contact an authorized Braun customer service.