




Modell: MW-H 6020

Mikrowellengerät mit Heißluft und Grill

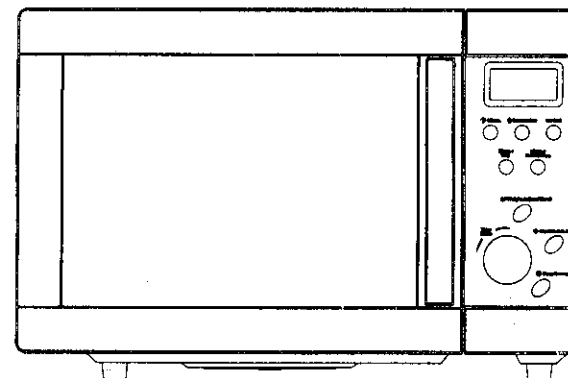

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für späteren Gebrauch gut auf.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG VON STRAHLUNG DURCH MIKROWELLENENERGIE

- Betreiben Sie die Mikrowelle niemals bei geöffneter Tür. Die Schliessvorrichtungen dürfen nicht vom Benutzer manipuliert werden.
- Achten Sie darauf, dass die Tür durch nichts blockiert wird.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in beschädigtem Zustand. Es ist besonders wichtig, dass die Tür richtig schliesst und die Bestandteile der Tür (Scharniere, etc.) in einwandfreiem Zustand sind.
- Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen oder Beschädigung nur an qualifiziertes Fachpersonal.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	AC 230V / 50Hz
Leistungsaufnahme:	Mikrowelle - 1200 W Grill - 1250 W Heißluft - 1250 W
Ausgangsleistung:	(Mikrowelle) 800 W
Fassungsvermögen:	20 Liter
Drehteller:	ca. 27 cm Ø
Betriebsfrequenz:	2450 MHz
Abmessungen (BxHxT):	ca. 45,8 x 29,5 x 39,2 cm (inkl. Türgriff)
Gewicht:	ca. 15.1 kg

BEVOR SIE DEN REPARATURDIENST VERSTÄNDIGEN

Wenn das Gerät nicht funktioniert, prüfen Sie bitte zuerst die folgenden Punkte:

- Ist das Netzkabel richtig eingesteckt? Wenn nicht, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und schliessen Sie das Gerät erneut an.
- Wurde die Stromversorgung unterbrochen? (Sicherung überprüfen).
- Wurden das Bedienfeld und der Timer richtig programmiert?
- Ist die Tür des Gerätes richtig geschlossen?

WENDEN SIE SICH AN EIN QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL, SOLLTE DAS GERÄT ANSCHLIESSEND IMMER NOCH NICHT FUNKTIONIEREN. VERSUCHEN SIE NIEMALS, DAS GERÄT SELBST ZU REPARIEREN.

INSTALLATION

- Vergewissern Sie sich, dass das Verpackungsmaterial im Innern des Gerätes entfernt wurde.
- Kontrollieren Sie, ob alle Bestandteile in einwandfreiem Zustand sind.
- Stellen Sie das Mikrowellengerät auf einer ebenen, stabilen Unterlage auf.
- Wählen Sie für die Installation einen Ort, der vor extremer Hitze, Kälte und Feuchtigkeit geschützt ist. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien.
- Achten Sie darauf, dass sich rings um das Gerät genügend Freiraum befindet (mindestens 20 cm oben, 10 cm auf der Rückseite und 5 cm auf der rechten und linken Seite), um eine ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn der Drehteller korrekt installiert ist.
- Verlegen Sie das Netzanschlusskabel so, dass es nicht eingeklemmt wird und nicht mit heißen Flächen und scharfen Gegenständen in Berührung kommt.
- Die Wandsteckdose muss leicht zugänglich sein, damit das Kabel im Notfall schnell ausgesteckt werden kann.
- Das Gerät ist nur für den Innengebrauch bestimmt.

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung und Lieferschein, bzw. unter Angabe des Datums, an dem Sie das Gerät erhalten haben, sowie unter genauer Beschreibung der Mängel und gut verpackt - möglichst im Originalkarton - an nachfolgende Servicezentrale zu senden:

DEGUPA Vertriebsges.m.b.H.
Gewerbeparkstr. 7
A-5081 Anif

GARANTIE – GEWÄHRLEISTUNG

Nachstehend erlauben wir uns, Ihnen den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung zu erklären:

GARANTIE:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

GEWÄHRLEISTUNG:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

REINIGUNG UND PFLEGE DES GERÄTES

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
2. Das Innere des Gerätes muss stets sauber gehalten werden. Entfernen Sie Speisereste und Flüssigkeiten mit einem feuchten Tuch. Bei starker Verschmutzung kann ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.
3. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Backofenreinigungssprays dürfen nicht verwendet werden!
Mangelhafte Sauberkeit kann zu einer Zerstörung von Oberflächen führen, die Ihrerseits wiederum die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.
4. Reinigen Sie die Aussenflächen des Gerätes ebenfalls mit einem feuchten Tuch. Achten Sie unbedingt darauf, dass dabei kein Wasser durch die Ventilationsöffnungen ins Innere des Gerätes dringt.
5. Reiben Sie das Sichtfenster auf beiden Seiten mit einem feuchten Tuch ab.
6. Das Bedienfeld des Gerätes darf nicht nass werden. Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem weichen, nur leicht feuchten Tuch. Lassen Sie die Tür dabei geöffnet, damit sich das Gerät nicht versehentlich einschaltet.
7. Wenn sich auf den Innen- und Aussenflächen des Gerätes Dampfablagerungen gebildet haben, reiben Sie diese mit einem weichen Tuch ab.
8. Der Glasdrehteller kann im warmen Spülwasser oder im Geschirrspüler gereinigt werden.
9. Der Rollring sowie die Lauffläche unter dem Glasteller müssen stets sauber sein. Wischen Sie den Boden des Gerätes mit einem milden Reinigungsmittel ab. Der Rollring kann im warmen Spülwasser oder im Geschirrspüler gereinigt werden.
10. Die Gourmetplatte (Backplatte) im Spülwasser reinigen.
11. Wenden Sie sich zum Auswechseln der Glühlampe an Ihren Händler.

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Design u. technische Änderungen vorbehalten!

INTERFERENZEN MIT RADIO- UND FERNSEHEMPFANG

1. Der Betrieb des Mikrowellengerätes kann Interferenzen mit Radio- oder Fernsehempfängern verursachen.
2. Gehen Sie im Fall von Interferenzen wie folgt vor, um diese zu reduzieren oder ganz zu beseitigen:
 - a) Richten Sie die Empfangsantenne des Radio- oder Fernsehgerätes neu aus.
 - b) Stellen Sie die Mikrowelle an einem anderen Ort auf.
 - c) Vergrössern Sie den Abstand zwischen Mikrowelle und Empfänger.
 - d) Schliessen Sie die Mikrowelle an einen anderen Stromkreis, als an den des Radio-/Fernsehempfängers an.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND WICHTIGE HINWEISE

1. **Achtung: Speisen können sich entzünden. Lassen Sie das Gerät während dem Mikrowellen-, Grill-, Heißluft- und Kombinationsbetrieb niemals unbeaufsichtigt.**
2. Das Mikrowellengerät ist ausschließlich zum Auftauen, Erwärmen und Garen von Lebensmitteln vorgesehen. Wird das Gerät falsch bedient oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
3. **ACHTUNG:** Kindern darf die Benutzung des Mikrowellengerätes ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine angemessene Anweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage versetzt, das Mikrowellengerät in sicherer Weise zu benutzen und die Gefahren einer falschen Bedienung zu verstehen.
4. Das Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt und daher nicht für den gewerblichen Betrieb und nicht für Laboratorien geeignet.
5. Das Gerät darf niemals leer betrieben werden.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine Fachwerkstätte.
7. Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen:
 - vor jeder Reinigung,
 - bei Störungen während der Benutzung.
8. Das Gerät wird an berührbaren Oberflächen heiß und an den Entlüftungsöffnungen kann heißer Dampf austreten. Verbrennungsgefahr!
9. Achten Sie darauf, dass weder das Gehäuse noch die Anschlussleitung einer heißen Kochplatte oder offenen Flammen zu nahe kommen. Die Anschlussleitung nicht herunterhängen lassen und von heißen Geräteteilen fernhalten.
10. Zur Vermeidung von Bränden im Innern des Gerätes:
 - a) Eine besondere Überwachung des Gerätes ist nötig, wenn Sie Speisen im Papier- oder Plastikbehälter wärmen.
 - b) Entfernen Sie alle Verschlüsse von den Behältern, bevor Sie diese in die Mikrowelle schieben.
 - c) Wenn sich während des Betriebes Rauch bildet, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie die Tür geschlossen, um Flammen im Innern des Geräts zu ersticken.
 - d) Lassen Sie niemals Kochgeschirr oder Speisen im Innern des Geräts, während sich dieses ausser Betrieb befindet.
11. Wärmen Sie niemals Flüssigkeiten oder Nahrungsmittel in verschlossenen Behältnissen, da diese explodieren können.
12. Im Mikrowellengerät erwärmte Flüssigkeiten können nachträglich zu kochen beginnen. Vorsicht deshalb bei der Handhabung der Behälter.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Braten von Speisen. Heisses Öl kann die Bestandteile des Gerätes beschädigen und zu Hautverbrennungen führen.
14. Geben Sie niemals ganze Eier (mit der Schale) in die Mikrowelle, da diese explodieren können.
15. Stechen Sie Lebensmittel mit dicker Schale (z.B. Kartoffeln, Äpfel, Kastanien etc.) vorher mit der Gabel an.
16. Getränke und Nahrungsmittel für Babys müssen nach dem Erwärmen geschüttelt und auf ihre Temperatur geprüft werden.

17. Das Kochgeschirr kann durch den Kontakt mit heissen Speisen ebenfalls sehr heiss werden. Verwenden Sie sicherheitshalber immer einen Topflappen.
18. Verwenden Sie nur speziell für Mikrowellengeräte geeignetes Kochgeschirr.
19. **ACHTUNG:** Nehmen Sie das Gerät niemals auseinander. Durch die Entfernung einzelner Bestandteile des Geräts könnten Sie sich der Mikrowellenenergie aussetzen. Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Funktion der Mikrowelle

Im Gerät werden elektromagnetische Wellen erzeugt, die, die in den Speisen enthaltenen Moleküle, hauptsächlich Wassermoleküle, zu starken Schwingungen anregen. Aufgrund dieser Schwingungen entsteht Wärme. Lebensmittel mit einem hohen Flüssigkeitsgehalt erwärmen sich daher schneller als relativ trockene Lebensmittel. Die Erwärmung entsteht besonders schonend direkt im Lebensmittel. Das Geschirr wird nur indirekt von der Speise mit erwärmt.

GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUM KOCHEN MIT MIKROWELLEN

1. Verteilen Sie das Kochgut sorgfältig auf der Unterlage. Achten Sie darauf, dass die stärksten Stücke aussen liegen.
2. Kontrollieren Sie sorgfältig die Zubereitungszeit. Stellen Sie den Timer zuerst auf die kürzeste angegebene Garzeit ein und verlängern Sie die Zeitspanne, wenn nötig. Zu lange gekochte Speisen können zu Rauchbildung oder sogar zu Brandgefahr führen.
3. Bedecken Sie die Speisen während der Zubereitung. Abdeckungen verhindern, dass der Inhalt heraus spritzt und sorgen dafür, dass das Kochgut gleichmässig gegart wird.
4. Drehen Sie das Kochgut während der Zubereitung um, um die Garung zu beschleunigen. Grosse Stücke wie Braten etc. müssen mindestens einmal umgedreht werden.
5. Verteilen Sie Speisen wie Fleischbällchen während der Zubereitung neu im Behälter (legen Sie z.B. die unteren Stücke nach oben und die inneren nach aussen), damit alle Stücke gleichmässig gegart werden.

GEEIGNETES GESCHIRR VERWENDEN

- Legen Sie die Lebensmittel zum Garen nicht direkt auf den Glasdrehteller, sondern benutzen Sie geeignetes Geschirr. Das Geschirr darf nicht über den Drehteller hinausragen.
- Mikrowellen werden von metallischen Flächen reflektiert und können das Gargut nicht erreichen. Es kann außerdem zur Funkenbildung kommen, wenn sich Metall im Garraum befindet und das Gerät könnte hierdurch Schaden nehmen.
- Bestecke oder Metallbehälter dürfen daher nicht im Mikrowellengerät verwendet werden. Einige Verpackungen enthalten, z.B. unter einer Papierschicht, Alu-Folie oder Drähte und sind daher ebenfalls ungeeignet. Sollte der Einsatz von Aluminiumfolie in einem Rezept empfohlen werden, muss diese eng an der Speise anliegen. Es muss sichergestellt sein, dass zwischen den Garraumwänden und der Aluminiumfolie mindestens ein **Abstand von 2,5 cm** eingehalten wird.
- Geschirr darf kein Metalldekor enthalten, z.B. Goldrand oder metallhaltige Farben. Ungeeignet ist auch Bleikristall. Im Geschirr, z.B. in den Griffen, dürfen sich keine geschlossenen Hohlräume befinden. Poröses Geschirr kann eventuell beim Spülen Wasser aufnehmen und ist daher nicht geeignet. Geschirr aus dem Kunststoff Melamin nimmt Energie auf und ist ungeeignet.

WEITERE FUNKTIONEN

KINDERSICHERUNG

Die Kindersicherung verhindert, dass Kinder das Gerät unerwünscht in Betrieb nehmen können.

Gehen Sie zur Einstellung der Kindersicherung wie folgt vor:

Drücken Sie drei Sekunden lang die STOP/CANCEL -Taste. Sie hören einen Signalton und die STOP/CANCEL ANZEIGE leuchtet auf. Wenn die Kindersicherung aktiviert wurde, sind alle Tasten des Geräts blockiert.

Die Kindersicherung wird wie folgt gelöscht:

Drücken Sie drei Sekunden lang die STOP/CANCEL-Taste. Sie hören einen Signalton und die STOP/CANCEL ANZEIGE erlischt.

SNHELLSTART (QUICK-PROGRAMM)

Durch Drücken der Taste START/QUICK START sind häufig genutzte Mikrowellen-Zeiten sofort wählbar. Die Mikrowellenleistung beträgt immer 100%.

- Drücken Sie die Taste START/QUICK START in schneller Reihenfolge um die gewünschte Zeit festzulegen. Die maximale Garzeit beträgt 10 Minuten.

VORZEITIGE UNTERBRECHUNG DES GARVORGANGS

1. Drücken Sie die STOP/CANCEL -Taste.
 - Durch Drücken der START/QUICK START-Taste kann das Gerät erneut in Gang gesetzt werden.
 - Drücken Sie die STOP/CANCEL-Taste, um alle Einstellungen zu löschen.
2. Öffnen Sie die Tür.
 - Das Gerät kann erneut gestartet werden, indem Sie die Tür schließen und die START/QUICK START -Taste drücken.

HINWEIS:

Die Garung wird beim Öffnen der Tür automatisch unterbrochen.

ERWÄRMEN VON SPEISEN

1. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die Anzeige "04" und "CODE" im Display erscheint.
2. Drücken Sie einmal die Taste WEIGHT ADJUST/CLOCK (die vorprogrammierte Zeitspanne erscheint im Display).
3. Drücken Sie die START/QUICK-START -Taste.

PIZZA

mittlere Pizza (ca. 110 - 140 g)

1. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die Anzeige "05" und "CODE" im Display erscheint.
2. Drücken Sie einmal die Taste WEIGHT ADJUST/CLOCK (die Garzeit - 3 Min. - erscheint im Display).
3. Drücken Sie die START/QUICK-START -Taste.

größere Pizza

1. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die Anzeige "05" und "CODE" im Display erscheint.
2. Drücken Sie zweimal die Taste WEIGHT ADJUST/CLOCK (die Garzeit - 5 Min. - erscheint im Display).
3. Drücken Sie die START/QUICK-START -Taste.

FLEISCHSPIESSE

1. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die Anzeige „06“ und "CODE" im Display erscheint.
2. Drücken Sie die Taste WEIGHT ADJUST/CLOCK der Gewichtsklasse entsprechend.
3. Drücken Sie die START/QUICK START -Taste.

Drücken WEIGHT/ADJUST	Gewichtsklasse	Garzeit Min./Sek.
1 mal	1 (150g)	18:00
2 mal	2 (300g)	25:00
3 mal	3 (500g)	30:00

HINWEIS:

Nach Ablauf der halben Garzeit ertönt ein Piepton, der signalisiert, dass der Fleischspieß gewendet werden soll. Tür öffnen und Fleischspieß wenden. Drücken Sie die START / QUICK-START Taste um die Garung für die verbleibende Zeit fortzusetzen.

KUCHEN

Gewichtsklasse: 350 – 400 g Garzeit: 40 Minuten

1. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die Anzeige "07" und "CODE" im Display erscheint.
2. Drücken Sie einmal die Taste WEIGHT ADJUST/CLOCK . (Die vorprogrammierte Garzeit erscheint im Display).
3. Drücken Sie die START/QUICK-START -Taste.

HINWEIS:

Sie können die Zubereitungszeit für Kuchen wie folgt verändern:

- Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die Anzeige "07" und "CODE" im Display erscheint:
- Drücken Sie zweimal die Taste WEIGHT ADJUST / CLOCK
- Stellen Sie mit dem TIME/MENU-Schalter die neue Zeitspanne ein und
- drücken Sie anschließend die START/QUICK-START -Taste. Die neue Zeitspanne bleibt anstelle der bisherigen vom Gerät gespeichert.


Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Geschirrs:

Geschirr	Mikrowelle	Grill	Heißluft	Kombinierte Anwendung*
Hitzebeständiges Glas	ja	ja	ja	ja
Nicht hitzebeständiges Glas	nein	nein	nein	nein
Hitzebeständige Keramik	ja	ja	ja	ja
Mikrowellengeeignetes Kunststoffgeschirr	ja	nein	nein	nein
Küchenpapier	ja	nein	nein	nein
Metalluntersatz	nein	ja	ja	nein
Metallgitter	nein	ja	ja	nein
Folie und Behälter aus Aluminium	nein	ja	ja	nein


* Diese Spalte bezieht sich auf die gleichzeitige Verwendung von Mikrowelle + Grill oder Mikrowelle + Heißluft.

TEILEBEZEICHNUNG

- 1 Türverriegelung
- 2 Sichtfenster
- 3 Schutzabdeckung (Bitte nicht entfernen!)
- 4 Antriebsachse
- 5 Drehring
- 6 Glasteller
- 7 Bedienfeld
- 8 Grill-Heizelement
- 9 Gourmetplatte (Backplatte) - Verwendung nur in der Heißluft- und Grillfunktion. Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

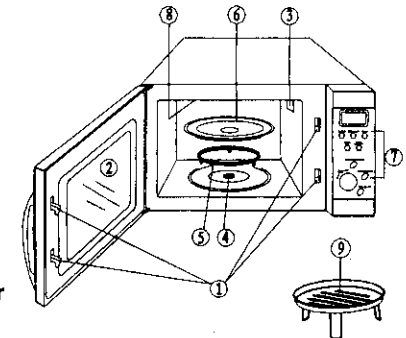

BEDIENFELD

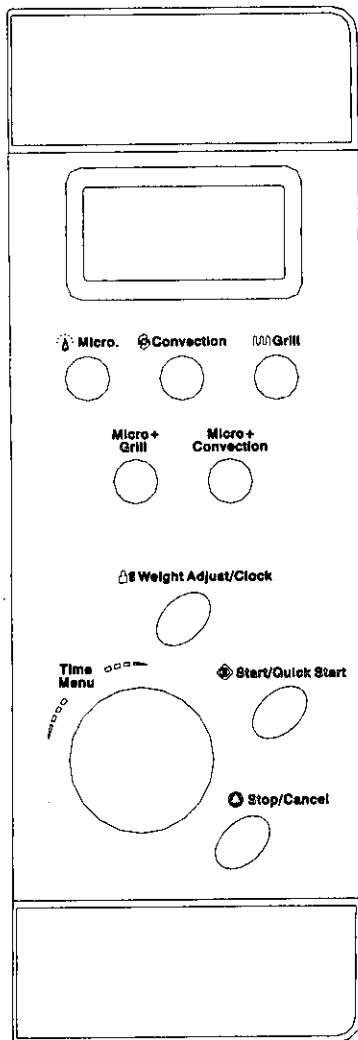

ANZEIGE-DISPLAY

Anzeige der Garzeit, Normalzeit, Betriebsanzeigen etc.

MICRO.

Einstellung der Mikrowellenleistung

CONVECTION

Einstellung der Heißluft-Temperatur

GRILL

Einstellung des Grillprogramms

MICRO + GRILL

Kombinierte Anwendung von Mikrowelle und Grill (2 Einstellungen)

MICRO + CONVECTION

Kombinierte Anwendung von Mikrowelle und Heißluft (4 Einstellungen)

WEIGHT ADJUST / CLOCK

Einstellung der Menge (Gewichtsklasse)
Timereinstellung

TIME/MENU (Drehknopf)

Einstellung der Garzeit / Auswahl des automatischen Kochprogramms

START/QUICK START

Starttaste/Einstellen des Schnellstartprogramms.

STOP/CANCEL

Unterbrechung des Kochvorgangs / Löschen aller Einstellungen

4. Stellen Sie mit der MICRO.E-Taste die Leistungsstufe ein.
5. Stellen Sie mit dem TIME/MENU-Schalter die gewünschte Garzeit ein.
6. Stellen Sie mit der CONVECTION-Taste die Temperatur ein.
7. Stellen Sie mit dem TIME/MENU-Schalter die Garzeit ein.
8. Drücken Sie die START/QUICK-START-Taste.

AUTOMATIK-KOCHPROGRAMME

Durch die Automatik-Kochprogramme (AUTO-MENU) können Lebensmittel gegart oder aufgeheizt werden ohne die Leistung oder die Garzeit einzustellen.

GEBACKENE KARTOFFELN

Stechen Sie die Kartoffel gleichmäßig an, damit der entstehende Dampf besser entweichen kann.

1. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter bis die Anzeige „01“ und „CODE“ im Display erscheint.
2. Drücken Sie die Taste WEIGHT ADJUST/CLOCK der Gewichtsklasse entsprechend.
3. Drücken Sie die START/QUICK-START-Taste.

Drücken WEIGHT ADJUST/CLOCK	Gewichtsklasse	Garzeit Min./Sek.
1 mal	1	5:40
2 mal	2	9:40
3 mal	3	13:00
4 mal	4	17:00

Pro Gewichtsklasse werden ca. 110 – 140 g Lebensmittel gerechnet.

HINWEIS:

Lassen Sie die Speisen nach beendeter Garung noch 5-10 Minuten im Mikrowellengerät stehen.

GETRÄNKE

1. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die Anzeige „02“ und „CODE“ im Display erscheint.
2. Drücken Sie die Taste WEIGHT ADJUST/CLOCK der Gewichtsklasse entsprechend.
3. Drücken Sie die START/QUICK-START-Taste.

Drücken WEIGHT/ADJUST	Gewichtsklasse	Garzeit Min./Sek.
1 mal	1	2:20
2 mal	2	4:00
3 mal	3	5:40
4 mal	4	7:20

Pro Gewichtsklasse werden ca. 200 – 250 ml Getränk gerechnet.

POPCORN

Beachten Sie beim Einfüllen, dass das Gefäß nicht zu voll mit Mais gefüllt wird, damit sich das Popcorn genügend ausdehnen kann.

1. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die Anzeige „03“ und „CODE“ im Display erscheint.
2. Drücken Sie einmal die Taste WEIGHT ADJUST/CLOCK (die vorprogrammierte Garzeit erscheint im Display).
3. Drücken Sie die START/QUICK-START-Taste.

HINWEIS:

Sie können die Zubereitungszeit für Popcorn wie folgt verändern:

- Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die Anzeige „03“ und „CODE“ im Display erscheint.
- Drücken Sie zweimal die Taste WEIGHT ADJUST / CLOCK.
- Stellen Sie mit dem TIME/MENU-Schalter die neue Zeitspanne ein und
- drücken Sie anschließend die START/QUICK-START-Taste. Die neue Zeitspanne bleibt anstelle der bisherigen vom Gerät gespeichert.

BEDIENUNG

TASTENBETÄTIGUNGSTON

- Ein Pieps-Ton: Die Eingabe wurde vom Gerät akzeptiert.
- Zwei Pieps-Töne: Ungültige Eingabe. Überprüfen Sie die Einstellung und versuchen Sie es nochmals.

HINWEIS:

Die maximale Garzeit beträgt 9 Stunden und 30 Minuten. Nach Ablauf der Garzeit werden vier Signaltöne ausgelöst und die Anzeige **END** erscheint im Display. Drücken Sie die STOP/CANCEL-Taste oder öffnen Sie die Tür, um die Anzeige zu löschen, bevor Sie einen neuen Kochvorgang starten. Die Temperatur kann durch Drücken der Taste MICRO+CONVECTION während des Kochvorganges überprüft werden.

SCNELLAUFTAU-PROGRAMM

Bei diesem Auftau-Programm beginnt die Mikrowelle mit einer hohen Leistung, die sich immer mehr verringert, damit auch der Kern des Auftaugutes aufgetaut wird. Für empfindliche Lebensmittel empfehlen wir die Stufe „Niedrig“ aus der Leistungsübersicht, damit diese Lebensmittel mit einer gleichmäßig niedrigen Leistung aufgetaut werden. Im Anzeigefeld muss die Zeit eingestellt werden.

Für rohes oder vorher gekochtes Auftaugut kann ungefähr 8 Minuten pro 500g gerechnet werden, z.B. wird ungefähr 8 Minuten für 450g gefrorene Spaghetti-Sauce benötigt. Die maximal einzustellende Auftauzeit beträgt 45 Minuten.

Beispiel: Die Mikrowelle soll für 5 Minuten das Auftaugut auftauen.

1. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die Anzeige „08“ und „CODE“ im Display erscheint.
2. Drücken Sie die Taste WEIGHT ADJUST/CLOCK.
3. Stellen Sie mit dem TIME/MENU-Schalter die gewünschte Auftauzeit ein.
4. Drücken Sie die START/QUICK-START-Taste.

HINWEISE:

1. Bei rohen oder vorher gekochtem Auftaugut (z.B. Spaghettisauce) beträgt die Auftauzeit ungefähr 8-13 Minuten pro 500 g.
2. Unterbrechen Sie regelmäßig den Auftauvorgang, um die schon aufgetauten Portionen aus der Mikrowelle zu nehmen, da diese sonst schon beginnen sich zu erwärmen.
3. Wenn nach Ablauf der Auftauzeit das Auftaugut noch nicht aufgetaut ist, programmieren Sie das Gerät in 1-Minuten-Schritten bis das Lebensmittel endgültig aufgetaut ist.
4. Wenn Sie das Auftaugut in einem Plastikbehälter aus der Tiefkühltruhe nehmen, tauen Sie erst so lange auf, bis das Auftaugut aus dem Plastikbehälter entfernt werden kann, um dann mikrowellensicheres Geschirr zu verwenden.
5. Die maximale Auftauzeit beträgt 45 Minuten. Anschliessend werden vier Signaltöne ausgelöst und die Anzeige **END** erscheint im Display. Drücken Sie die STOP/CANCEL-Taste oder öffnen Sie die Tür, bevor Sie einen neuen Koch- oder Auftauvorgang starten.

PROGRAMMIERTE ZUBEREITUNG MIT MEHREREN PHASEN

Sie können das Gerät im Vorfeld mit 3 Programmen programmieren, um z.B. erst Aufzutauen, dann mit Mikrowelle und anschließend mit Heißluft zu Garen. Als Programme können neben den Auftau-, Mikrowellen-, Grill- und Heißluftprogrammen auch die Kombinationsprogramme gewählt werden. Die Verwendung des Schnellauftau-Programms kann nur vor Beginn des Garvorganges benutzt werden.

Beispiel: Sie möchten das Gerät für folgende Funktionen programmieren:

Schnelles Auftauen
↓
Mikrowellengarung
↓
Garen mit Heißluft (ohne Vorheizen)

1. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die Anzeige „08“ und „CODE“ im Display erscheint.
2. Drücken Sie die Taste WEIGHT ADJUST/CLOCK.
3. Stellen Sie mit dem TIME/MENU-Schalter die gewünschte Auftauzeit ein.

ZEITEINSTELLUNG

1. Drücken Sie die WEIGHT ADJUST/CLOCK-Taste.
2. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die gewünschte Stundenzahl im Display angezeigt wird.
3. Drücken Sie die WEIGHT ADJUST/CLOCK-Taste.
4. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die gewünschte Minutenzahl angezeigt wird.
5. Drücken Sie zur Bestätigung wiederum die WEIGHT ADJUST/CLOCK-Taste.

MIKROWELLEN-GARUNG

Bei der Mikrowellengarung müssen Sie die Leistung des Geräts und die Garzeit programmieren. Wählen Sie zuerst mit der MICRO.-Taste die gewünschte Leistungsstufe aus (s. Tabelle). Stellen Sie dann mit dem TIME/MENU-Schalter die gewünschte Garzeit ein (maximal 95 Minuten) und drücken Sie anschliessend die START/QUICK-START-Taste.

Einstellung der Leistungsstufen durch Drücken der MICRO.-Taste:

	Leistung		
	Anzeige	Typ	
1 mal	P-HI (100%)	Hoch	Flüssigkeiten erhitzen, Garen
2 mal	P-90 (90%)		
3 mal	P-80 (80%)		
4 mal	P-70 (70%)	Mittelhoch	Eingefrorene Gerichte auftauen und Erhitzen
5 mal	P-60 (60%)		
6 mal	P-50 (50%)	Mittel	Garen von empfindlichen Lebensmitteln
7 mal	P-40 (40%)		
8 mal	P-30 (30%)	Auftauen	Auftauen
9 mal	P-20 (20%)		
10 mal	P-10 (10%)	Niedrig	Auftauen von empfindlichen Lebensmitteln
11 mal	P-00 (0%)		Verwendung als Eieruhr

Beispiel: Fünfminütige Garung bei 60% Leistung

1. Drücken Sie die MICRO.-Taste 5 x.
2. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die gewünschte Garzeit (5:00) angezeigt wird.
3. Drücken Sie die START/QUICK-START-Taste.

HINWEISE:

1. Wenn Sie die Garung zeitweilig unterbrechen möchten, drücken Sie einmal die Taste STOP/CANCEL. Durch Drücken der START/QUICK-START-Taste kann die Garung fortgesetzt werden. Drücken Sie die STOP/CANCEL-Taste zweimal, um den Kochvorgang endgültig abzubrechen.
2. Am Ende der Garung werden vier Signaltöne ausgelöst und die Anzeige **END** erscheint im Display. Bevor Sie das Gerät erneut in Betrieb nehmen, müssen die Einstellungen und die Displayanzeige durch Drücken der STOP/CANCEL-Taste gelöscht werden.

GRILLFUNKTION

Beim Grillen wird mit Strahlungswärme gegart. Das Programm eignet sich zum Grillen von dünnen Fleischstücken, Spießern, Würsten etc. und zur Zubereitung warmer Sandwiches und Gratins.

Wählen Sie eine Grillzeit, einstellbar sind maximal 95 Minuten. Die Leistung ist nicht veränderbar. Beobachten Sie beim Grillen das Fleisch, um nach Erreichen einer ausreichenden Bräunung dieses zu wenden bzw. es bei einer ausreichenden Garung zu entnehmen.

Beispiel: Einstellung des Grills auf 12 Minuten

1. Vergewissern Sie sich, dass alle vorherigen Kocheinstellungen gelöscht wurden.
2. Drücken Sie die GRILL-Taste.
3. Stellen Sie den TIME/MENU auf 12:00.
4. Drücken Sie die START/QUICK START-Taste.

HINWEIS:

Beim Grillen wird automatisch die volle Geräteleistung gewählt. Die maximale Grillzeit beträgt 95 Minuten.

HEISSLUFT

Beim Garen mit Heißluft zirkuliert heiße Luft im Innern des Geräts, um eine gleichmäßige Garung und Bräunung zu erzielen. Das Gerät kann auf zehn verschiedene Gartemperaturen eingestellt werden. Durch mehrfaches Drücken der Taste CONVECTION wird die Temperatur eingestellt.

Garen mit Heißluft

Drücken Sie die CONVECTION-Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen.

Drücken	Temperatur
1 mal	230°C
2 mal	215°C
3 mal	200°C
...	...

Beispiel: 40minütige Garung bei 200 °C.

1. Drücken Sie die CONVECTION-Taste **3 x**.
2. Drehen Sie den Schalter TIME/MENU, bis die gewünschte Garzeit angezeigt wird.
3. Drücken Sie die START/QUICK-START -Taste.

HINWEISE:

1. Die maximale Garzeit beträgt 9 Stunden und 30 Minuten. Anschliessend werden vier Signaltöne ausgelöst und die Anzeige **END** erscheint im Display. Drücken Sie die STOP/CANCEL-Taste oder öffnen Sie die Tür, um die Anzeige zu löschen, bevor Sie einen neuen Kochvorgang starten.
2. Die Temperatur kann durch Drücken der CONVECTION-Taste während der Garung überprüft werden.

Vorheizen des Gerätes bei Garen mit Heißluft

Beispiel: Vorheizen auf 185 °C und anschliessende Garung von 35 Minuten.

1. Drücken Sie viermal die CONVECTION-Taste.
2. Drücken Sie die START/QUICK-START -Taste. Sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat, hören Sie einen Signalton und die Anzeige **"PREH"** erscheint blinkend im Display.
3. Öffnen Sie die Tür und stellen Sie den Behälter mit den Speisen in die Mitte des Drehtellers.
4. Drehen Sie den TIME/MENU-Schalter, bis die gewünschte Garzeit angezeigt wird.
5. Drücken Sie die START/QUICK-START-Taste.

KOMBINIERT ANWENDUNG VON MIKROWELLE UND GRILL

Bei dieser Betriebsart sind die Mikrowelle und der Grill unterschiedlich lange zugeschaltet. Durch die Kombination von Mikrowelle und Grill verringert sich die Garzeit. Die maximal einzustellende Garzeit beträgt 95 Minuten.

Wählen Sie zuerst mit der Taste MICRO + GRILL das gewünschte Kombinationsprogramm (1 oder 2) aus, und stellen Sie dann mit dem TIME/MENU-Schalter die gewünschte Garzeit ein. Nach dem Drücken der START-Taste fängt der Timer an, rückwärts zu zählen.

HINWEISE:

1. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
2. Die Programmeinstellung kann durch Drücken der Taste MICRO + GRILL während der Garung überprüft werden.

KOMBINATION 1

Verwenden Sie dieses Programm beispielsweise zur Zubereitung von Fisch, Kartoffeln oder Gratin.

Beispiel: Einstellung des Programms 1 auf 26 Minuten:

1. Drücken Sie die STOP/CANCEL-Taste.
2. Drücken Sie die Taste MICRO+ GRILL **1 x**.
3. Stellen Sie den TIME/MENU auf 26:00 ein.
4. Drücken Sie die START/QUICK-START-Taste.

KOMBINATION 2

Dieses Programm eignet sich beispielsweise zum Garen von Geflügel, für gebackene Kartoffeln, Pudding und Omeletts.

Beispiel: Einstellung des Programms 2 auf 12 Minuten:

1. Drücken Sie die STOP/CANCEL-Taste.
2. Drücken Sie die Taste MICRO+GRILL **2 x**.
3. Stellen Sie den TIME/MENU auf 12:00 ein.
4. Drücken Sie die START/QUICK-START-Taste.

KOMBINIERT ANWENDUNG VON MIKROWELLE UND HEISSLUFT

Bei dieser Betriebsart sind die Mikrowelle und die Heißluft unterschiedlich lange zugeschaltet. Durch die Kombination von Mikrowelle und Heißluft verringert sich die Garzeit. Die Ofentemperatur kann durch mehrfaches Drücken der Taste MICRO+CONVECTION eingestellt werden.

	Drücken	Temperatur (°C)
COMB 1	1 mal	230
COMB 2	2 mal	200
COMB 3	3 mal	180
COMB 4	4 mal	150

Beispiel: Sie möchten einen Kuchen bei 180°C für 24 Minuten backen:

1. Drücken Sie die Taste MICRO+CONVECTION **3 x**.
2. Stellen Sie mit dem TIME/MENU-Schalter die Garzeit ein.
3. Drücken Sie die START/QUICK-START-Taste.